












Cântar de bucătărie

Cod produs: P508259

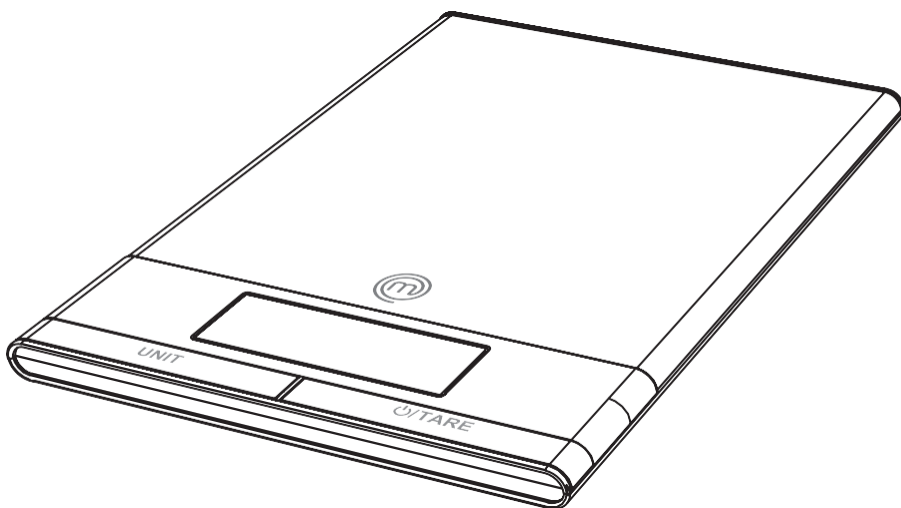

Manual de Instrucțiuni

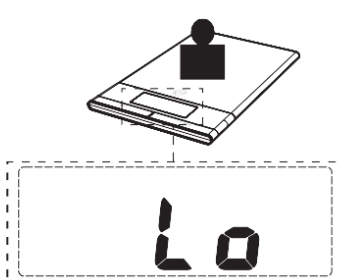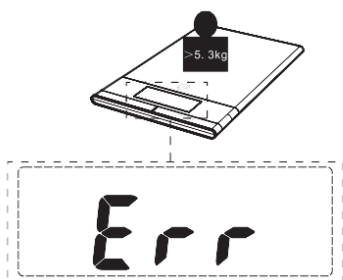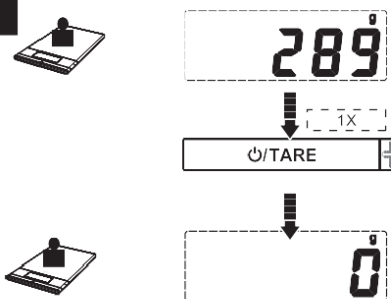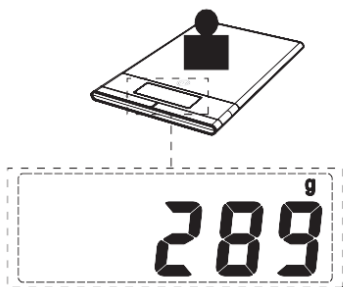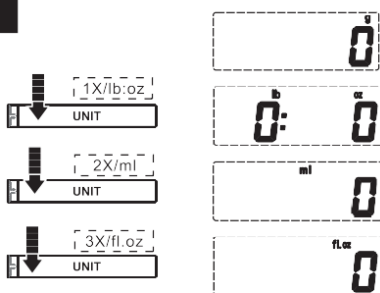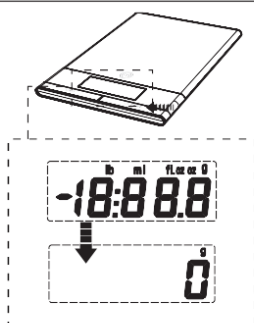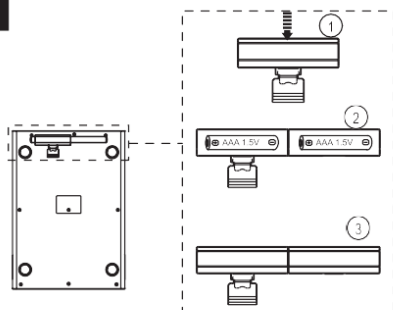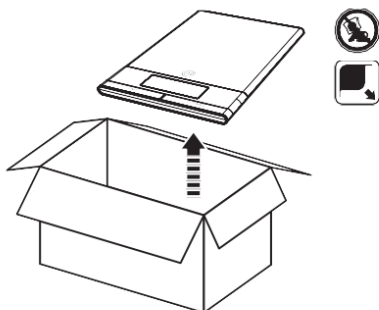

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Instrucțiuni importante de siguranță, marcate special, trebuie întotdeauna respectate cu atenție pentru a evita accidentele și deteriorarea proprietății. Acordați o atenție deosebită tuturor ilustrațiilor.



Citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de a utiliza aparatul. Respectați toate avertismentele și ilustrațiile de siguranță pentru a evita posibilele vătămări și daune.

AVERTISMENT - Scoateți bateriile din aparat înainte de curățare sau în timpul neutilizării.



Îndepărtați toate materialele de ambalare.



AVERTISMENT - Risc de sufocare!



Materialele de ambalare nu sunt jucării. Pungile de plastic, foliile și părțile din polistiren pot sufoca copiii. Țineți întotdeauna toate materialele de ambalare departe de copii.

AVERTISMENT - Pericol de electrocutare!



În timpul curățării sau utilizării, protejați părțile electrice împotriva umezelii. Nu le scufundați în apă sau în orice alt lichid. Nu le puneți niciodată sub jet de apă. Acestea nu trebuie să fie expuse la picături sau stropi de apă.



Curățați suprafețele exterioare ale acestora cu o cârpă ușor umedă. Asigurați-vă că nu pătrunde apă în carcasă. Rețineți instrucțiunile suplimentare din capitolul **CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE**.



Nu atingeți sau nu folosiți aparatul cu mâinile ude sau în timp ce stați pe o podea umedă.



AVERTISMENT - Simbol de precauție generală!



NOTĂ: Oferă sfaturi și indicații generale în timpul utilizării aparatului.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ



Utilizați aparatul numai în încăperi uscate, niciodată în aer liber.

- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta începând de la 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsa de experiență și cunoștințe, în cazul în care au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și înțeleg pericolele implicate.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea aparatului nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.
- Scoateți bateriile din aparat atunci când nu este utilizat, când există defecțiuni și înainte de fiecare curățare.
- Păstrați aparatul departe de căldură, lumina directă a soarelui și colțuri ascuțite.
- Asigurați-vă că aparatul nu intră în contact cu suprafețe fierbinți, suprafețe sau flăcări deschise.
- Dacă carcasa aparatului este deteriorată sau dacă aparatul a căzut, nu utilizați aparatul până când acesta nu a fost verificat de un electrician profesionist.
- Nu așezați alimentele direct pe aparat, folosiți un recipient adecvat.
- Utilizarea accesoriilor și a pieselor aparatului, care nu sunt recomandate de furnizor, poate cauza răni și daune și poate anula garanția. Utilizați aparatul numai cu toate piesele originale la locul lor și nedeteriorate. Utilizați numai atașamentele și accesoriile furnizate cu acest aparat sau recomandate de producător.
Nu încercați să modificați aparatul. Nu încercați să înlocuiți o piesă cu alta.
- Așezați întotdeauna aparatul pe o suprafață plană, orizontală.
- Nu folosiți aparatul dacă lipsesc piese sau dacă acestea par deteriorate.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ


- Nu deschideți aparatul. Nu introduceți obiecte în orificiile aparatului. Nu atașați obiecte străine pe aparat și nu îl acoperiți.
- Acest aparat nu este destinat utilizării comerciale. Acesta este proiectat numai pentru uz casnic sau medii similare, de exemplu:
 - zone de bucătărie pentru personal în magazine, birouri și alte medii de lucru;
 - de către clienții din hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial;
 - medii de tip pensiune și mic dejun;
 - ferme.
- **AVERTISMENT** - Există pericol de explozie din cauza înlocuirii necorespunzătoare a bateriilor. Înlocuiți bateriile numai cu baterii de același tip sau echivalent.
- Asigurați-vă că bateriile sunt introduse corect. Respectați polaritatea (+) plus / (-) minus de pe baterie și de pe compartimentul bateriei. Bateriile introduse necorespunzător se pot scurge sau, în cazuri extreme, pot provoca un incendiu sau o explozie.
- Utilizați numai baterii de înaltă calitate. Bateriile ieftine pot duce la deteriorări din cauza scurgerilor.
- Înainte de a introduce bateriile, verificați dacă contactele din compartimentul bateriei și de pe baterie sunt curate. Curățați-le dacă este necesar.
- Nu utilizați baterii reîncărcabile.
- Nu încercați să încărcați baterii normale. Există riscul ca acestea să explodeze!
- Depozitați bateriile într-un mediu răcoros și uscat. Nu expuneți niciodată bateriile la căldură excesivă (de ex. lumina directă a soarelui, foc) și nu le aruncați niciodată în foc. Bateriile ar putea exploda.
- Nu scurtcircuitați sau dezasamblați bateriile.
- Scoateți bateriile epuizate din aparat.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ


- Scoateți bateriile dacă știți că aparatul nu va fi utilizat pentru o perioadă îndelungată de timp. În caz contrar, bateriile se pot scurge și pot provoca daune.
- Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor. Dacă bateriile au fost înghițite, solicitați imediat asistență medicală.
- Dacă se întâmplă ca bateriile să se scurgă, scoateți-le din compartimentul bateriei cu o cârpă și eliminați-le într-un mod ecologic. Evitați contactul acidului bateriei cu pielea și ochii. În cazul în care ochii dvs. intră în contact cu acidul bateriei, clătiți-vă ochii cu multă apă și contactați imediat un medic. Dacă pielea dumneavoastră intră în contact cu acidul bateriei, spălați zona cu apă și săpun din abundență.
- Utilizați numai baterii de tip AAA (LR03) sau echivalente.
- Scoateți bateriile din aparat înainte de a-l arunca.
- Trebuie atrasă atenția asupra aspectului de mediu al eliminării bateriilor. Nu aruncați bateriile folosite la coșul de gunoi. Vă rugăm să contactați distribuitorul pentru a proteja mediul.
- Nu se amestecă diferite tipuri de baterii sau baterii noi cu cele uzate.”
- Bateriile trebuie să fie introduse cu polaritatea corectă.
- Pentru a scoate sau a introduce bateriile pentru produs,
 - Opriti produsul
 - Îndepărtați capacul compartimentului pentru baterii situat în partea de jos
 - Scoateți bateriile din compartiment
 - Introduceți bateriile noi în compartiment cu polaritatea corectă
 - Puneți la loc capacul compartimentului bateriei

DESTINAȚIA DE UTILIZARE

- Acest aparat cu o gamă de cântărire între 2-5000g g este destinat exclusiv cântăririi alimentelor și lichidelor până la 5 kg, 5000 ml, 11 lb 3/8 oz sau 175 7/8 fl.oz.
- Utilizați aparatul numai pentru utilizarea prevăzută, așa cum este descris în acest manual de instrucțiuni. Orice altă utilizare sau utilizarea necorespunzătoare poate cauza pericole. Nu va fi acceptată nicio răspundere pentru daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare.
- Acest aparat nu este destinat utilizării comerciale. Acesta este proiectat numai pentru uz casnic sau medii similare.
- Funcționarea normală a produsului poate fi perturbată de interferențe electromagnetice puternice. Dacă da, reseați pur și simplu produsul pentru a relua funcționarea normală urmând instrucțiunile din manual și utilizați produsul în altă locație.

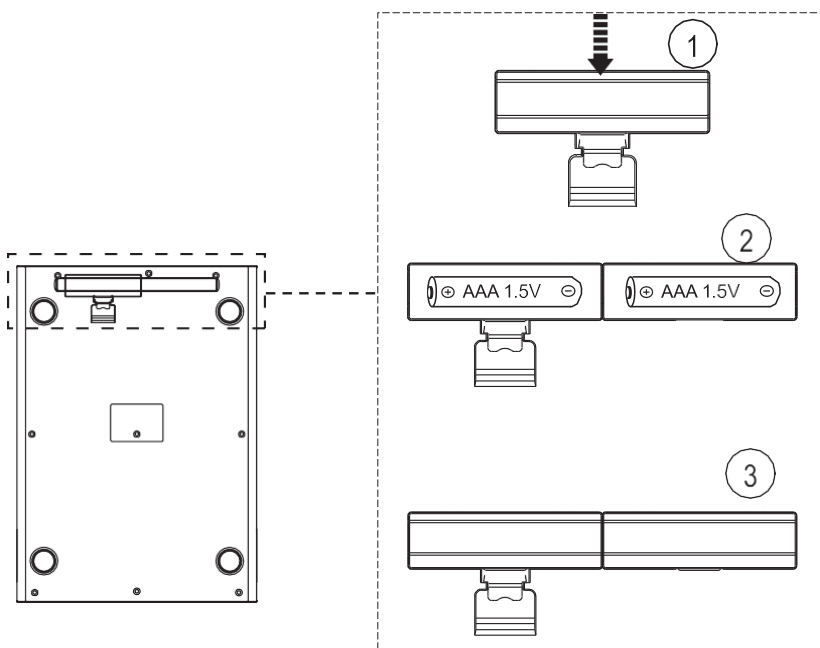

PREZENTARE GENERALĂ A PRODUSULUI

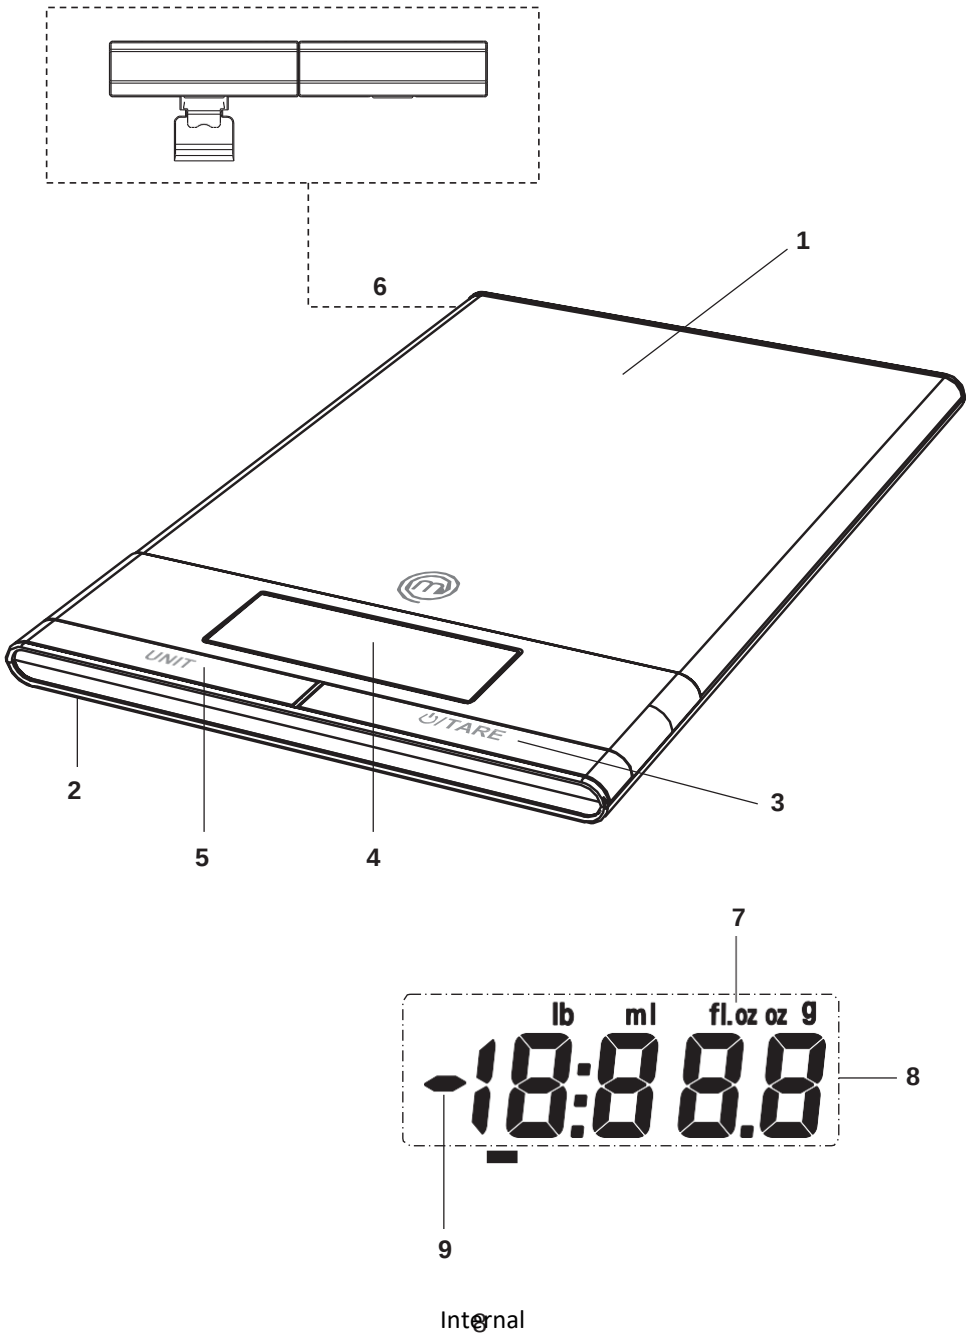

PREZENTARE GENERALĂ A PRODUSULUI

1. Suprafața de cântărire
2. Picioare anti-alunecare
3. /TARE butonul de pornire
4. Afișaj LCD cu lumină de fundal
5. Butonul de conversie UNIT
6. Compartiment pentru baterii cu capac
7. Unitate de măsură
8. Rezultat cântărire / Eroare (**Err**) / Mesaj baterie descărcată (**Lo**)
9. Simbolul "Minus" (-)

FUNCȚIONARE

- Despachetați aparatul și verificați dacă există deteriorări (Fig. 1). Nu utilizați aparatul dacă este deteriorat în orice parte.
- Așezați bateriile în compartimentul pentru baterii (Fig. 2). Aparatul se va porni automat imediat ce bateriile sunt plasate în compartimentul pentru baterii.
- Porniți aparatul apăsând butonul de pornire /TARE (Fig. 3).
- Setati unitatea de măsură dorită, apăsând butonul de conversie UNIT (Fig. 4).
- Așezați un recipient gol, adecvat, pe suprafața de cântărire. Greutatea recipientului va fi afișată constant pentru a indica faptul că procesul de cântărire a fost finalizat (Fig. 5).
- Apăsati butonul de pornire /TARE pentru a utiliza funcția de tara, dacă doriți să resetati greutatea afișată la 0 (Fig. 6). Această funcție poate fi utilizată continuu până la atingerea greutății maxime. Dacă se atinge greutatea maximă, se va afișa mesajul "Err" (Fig. 7). Dacă greutatea este îndepărtată după ce a fost utilizată funcția de tara, pe afișaj va apărea simbolul "-" în fața greutății.
- După utilizare, opriți aparatul apăsând butonul de pornire /TARE timp de aproximativ 3 secunde. De asemenea, aparatul se va opri automat după aproximativ 1 minut, dacă nu este utilizat.

FUNCȚIONARE



NOTĂ: În cazul în care bateriile sunt aproape epuizate, vă sugerăm să înlocuiți bateria nouă. Odată ce bateria nu mai este suficientă pentru a efectua cântărirea, se va afișa mesajul de baterie descărcată "Lo" (Fig. 8).

CURĂȚARE ȘI ÎNGRIJIRE

Curățare



Înainte de fiecare curățare, scoateți bateriile din compartimentul pentru baterii.



NOTĂ: Nu utilizați niciodată solvenți sau detergenți abrazivi, perii dure, obiecte metalice sau ascuțite la curățare. Solvenții sunt nocivi pentru sănătate și pot deteriora materialele plastice, produsele de curățare abrazive și ajutoarele de curățare pot zgâria suprafețele.

- Îndepărtați orice accesorii folosite.
- Curățați carcasa aparatului, folosind o cârpă moale, ușor umedă.
- Uscați bine toate piesele înainte de a le utiliza sau depozita.
- Depozitați aparatul și accesoriiile sale, curățate și ferite de lumina soarelui, într-un loc uscat și răcoros, în ambalajul original.



Prelucrarea echipamentelor electrice și electronice la sfârșitul duratei lor de viață (aplicabilă în țările membre ale Uniunii Europene și în alte țări europene care aplică un sistem de colectare selectivă a deșeurilor).



„Acest simbol, aplicat pe produs sau pe ambalajul său, indică faptul că produsul nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere. Acesta trebuie dus la un punct de colectare a deșeurilor electrice și electronice pentru reciclare și eliminare corespunzătoare. Prin asigurarea unei eliminări adecvate a acestui produs, contribuiți la prevenirea consecințelor potențial negative asupra mediului și sănătății umane. Reciclarea materialelor ajută la conservarea resurselor noastre naturale. Pentru informații suplimentare privind reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați primăria, centrul local de colectare a deșeurilor sau magazinul de unde a fost achiziționat produsul.”

TCC Global N.V., World Trade Center Amsterdam,
Zuidplein 84, 1077 XV Amsterdam, Olanda, TCC
Retail Marketing, Inc. 285 Riverside Avenue, Suite
325, Westport, CT06880 SUA.

www.tccglobal.com