

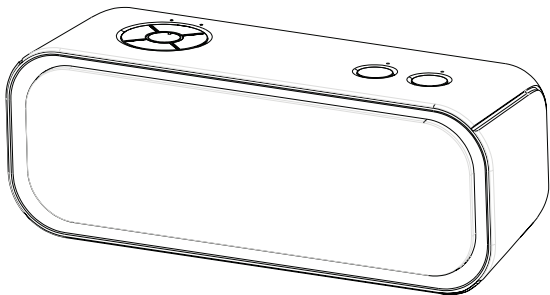
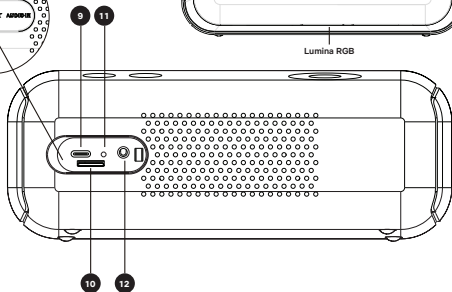


# BOXA AUDIO

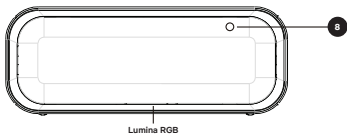

**RO** - Boxa Audio - manula de instructiuni

**Cod produs: P5114228**

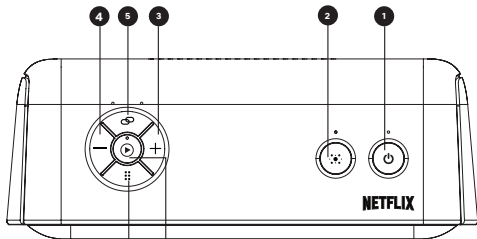

## **INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA**

Instrucțiunile importante privind siguranța, marcate în mod special, trebuie respectate întotdeauna pentru a evita accidentele și pagubele materiale. Acordați o atenție deosebită tuturor ilustrațiilor. Vă rugăm să citiți următoarele instrucțiuni și avertismente înainte de a utiliza difuzorul.

- **Nu scufundați în lichid.**
- **Nu instalați lângă surse de căldură precum radiatoare, calorifere, sobe sau alte dispozitive (inclusiv amplificatoare) care produc căldură.**
- **Nu plasați surse de pericol pe sau lângă dispozitiv** (de ex. obiecte umplute cu lichide, lumânări aprinse).
  - Nu expuneți la lumina directă a soarelui sau la condiții de umezeală.
  - Nu expuneți la umiditate ridicată, temperaturi înalte sau șocuri mecanice.
- **Evitați tensionarea inutilă a cablurilor.**
- **Nu demontați: nu există componente care pot fi reparate în interior.**
- **Utilizați numai atașamentele/accesoriile furnizate.**
- **Pentru curățare externă, folosiți doar o lavetă moale, curată și ușor umezită.**

## **AVERTISMENT**

- **Nu trebuie plasate pe difuzor surse de foc deschis, precum lumânări aprinse.**
- **Difuzorul nu trebuie expus la căldură excesivă, cum ar fi soarele, focul sau altele similare.**
  - Recomandat pentru vârsta de 12 ani și peste. Acesta nu este o jucărie.
  - Nu demontați și nu reparați difuzorul pe cont propriu.
  - Nu încercați să înlocuiți bateria.

- Eliminarea bateriei într-un mediu cu temperaturi extrem de ridicate **poate duce la explozie sau la scurgeri de lichide ori gaze inflamabile.**

- Dacă bateria este expusă la presiune atmosferică extrem de scăzută, poate provoca explozie sau scurgeri de lichide ori gaze inflamabile.

Un format alternativ al acestui manual de instrucțiuni este disponibil, la cerere, pe site-ul de mai jos. **<http://www.tccglobal.com/en/contact>**

## **SPECIFICAȚII**

Versiune Bluetooth: 5.3

Rază de acțiune: 10 m

Ieșire: 10 W x 2 (12 W RMS)

Intrare: 5V=1A

Frecvență Bluetooth: 2402~2480 MHz, putere RF: 10 dBm (e.i.r.p)

Baterie: Li-ion reîncărcabilă 3,7 V = 2200 mAh

Temperatură de operare: între 0 și 40 °C

Greutate: 500 g

Dimensiune unitate: 196 x 74 x 76 mm






Timp de redare: până la 20 de ore







Rezistență la apă: IPX6\*

## **NOTĂ:**




\*Acest difuzor are certificare IPX6 și este rezistent la ploaie, stropiri și jeturi de apă, însă NU îl scufundați în apă sau alte lichide. Rezistența la apă nu este permanentă și poate scădea în timp din cauza uzurii normale. Nu utilizați carcasa dacă este deteriorată sau nu funcționează corect. De asemenea, asigurați-vă că capacul din silicon din partea din spate este complet și corect introdus în locaș atunci când îl folosiți într-un mediu umed.


## BUTOANE ȘI CONTROALE

No.	Butoane	Dacă doriți să	Procedați astfel
1		Porniți dispozitivul Oprți dispozitivul	Apăsați și mențineți apăsat Apăsați și mențineți apăsat
2		Adăugați sau eliminați bass suplimentar	Apăsați
		Schimbați efectul luminilor ritmice/bucularea luminii RGB /Oprți lumina RGB/Porniți lumina RGB	Apăsați și mențineți apăsat
3		Creșteți volumul	Apăsați
		Treceți la următoarea melodie	Apăsați și mențineți apăsat
4		Reduceți volumul	Apăsați
		Treceți la melodia anterioară	Apăsați și mențineți apăsat
5		Activați modul TWS Dezactivați modul TWS	Apăsați și mențineți apăsat Apăsați și mențineți apăsat

No.	Butoane	Dacă doriți să	Procedați astfel
6		Redați/Puneți pe pauză	Apăsați
		Răspundeți/Încheiați un apel	
		Deconectați dispozitivul	Apăsați și mențineți apăsat
		Respingeți un apel	
7		Comutați între modurile Bluetooth, Aux-in și card TF	Apăsați
		Schimbați manual culorile luminii RGB	Apăsați și mențineți apăsat
8		Folosiți funcția hands-free: atunci când primiți un apel, puteți vorbi prin acest microfon	Vorbiți la microfon
9		Încărcați difuzorul	Introduceți cablul de încărcare
10		Redați prin card Micro SD	Introduceți cardul Micro SD
11		Redați prin intrare audio	Introduceți cablul AUX

## LUMINI DE SEMNALIZARE

Indicator	Stare indicator	Stare sistem
	Albastru intermitent rapid	Bluetooth deconectat
	Albastru constant	Bluetooth conectat
	Roșu constant	Mod intrare audio
	Roșu intermitent	Nivel scăzut al bateriei
	Verde constant	Mod card Micro SD
	Verde intermitent	Volum maxim
	OPRIT	Oprire
	Alb constant	Mod extra bass
	Lumina stinsă	Anulare extra bass
	L (stânga) și R (dreapta) clipesc alternativ rapid alb	Asociere TWS
	L (stânga) și R (dreapta) alb constant	TWS asociat

Indicator	Stare indicator	Stare sistem
	Roșu constant	Încărcare
	OPRIT	Complet încărcat



### ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

Îndepărtați toate materialele de ambalare înainte de utilizare.

### OPERARE

#### ÎNCĂRCAREA BATERIEI

1. Folosiți cablul furnizat pentru a încărca difuzorul. Bateria se reîncarcă complet în aproximativ 3,5 ore.
2. Lumina indicatorului roșu se aprinde în timpul încărcării difuzorului.
3. Lumina indicatorului roșu se stinge când încărcarea s-a încheiat.

Când bateria este descărcată, lumina indicatorului de pe butonul POWER pornit/oprit **(1)** începe să lumineze intermitent în roșu. Încărcați difuzorul când se întâmplă acest lucru.

#### AȘOCIEREA DISPOZITIVULUI PRIN BLUETOOTH

1. Apăsăți și mențineți apăsat butonul POWER (1) pentru a porni difuzorul. Lumina indicatorului albastru va clipi. Puteți începe căutarea difuzorului.
2. Activați Bluetooth pe dispozitivul dvs. și căutați difuzorul.
3. Selectați Netflix Speaker din lista de dispozitive Bluetooth.
4. Odată ce dispozitivul este împerecheat, puteți vedea starea de conectare pe dispozitivul dvs.

### **NOTĂ:**

Difuzorul se va opri automat după 15 minute fără nicio intrare media. Volumul muzicii va scădea automat cu 15% atunci când bateria difuzorului este descărcată.

### **REDAREA MUZICII DE PE UN CARD MICRO SD**

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul **POWER (1)** pentru a porni difuzorul. Lumina indicatorului albastru va clipi.
2. **Introduceți cardul micro SD în portul pentru micro SD situat în partea din spate** a dispozitivului **(10)**. Lumina indicatorului de pe butonul **POWER** pornit/oprit **(1)** se va aprinde verde și va rămâne aprinsă constant.
3. Apăsați butonul **+** **(3)** sau **-** **(4)** pentru a regla volumul.
4. Apăsați și mențineți apăsat butonul **+** **(3)** sau **-** **(4)** pentru a trece la melodia anterioară/următoare.
5. Apăsați butonul **PLAY** (Redare) **(6)** pentru a pune pauză/a reda muzica.

### **NOTĂ:**

Redare în ordinea fișierelor descărcate

Capacitate suportată: până la 128 GB sau

Tip suportat: Micro SD, SDHC, SDXC Format suportat: MP3, WAV, FLAC

### **ASCULTAREA MUZICII ÎN MODUL AUDIO-IN**

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul **POWER (1)** pentru a porni difuzorul. Lumina indicatorului albastru va clipi.
2. Introduceți cablul audio de 3,5 mm în portul situat în partea din spate a dispozitivului **(11)** pentru a comuta în modul Audio-In; lumina indicatorului de pe butonul **POWER (1)** se va aprinde roșu și va rămâne constant aprinsă.
3. Apoi, conectați celălalt capăt al cablului audio de 3,5 mm la mufa de ieșire a dispozitivului audio.
4. Reglați volumul pe dispozitivul audio după preferință.


5. Apăsați butonul + **(3)** sau - **(4)** pentru a regla volumul.


6. Apăsați butonul PLAY **(6)** pentru a opri sunetul.

## CUM SĂ CONFIGURAȚI ASOCIEREA TRUE WIRELESS STEREO (TWS) CU DOUĂ DIFUZOARE IDENTICE

### Porniți primul difuzor

- Porniți difuzorul și apăsați și mențineți apăsat butonul LINK **(5)** timp de 3 secunde.

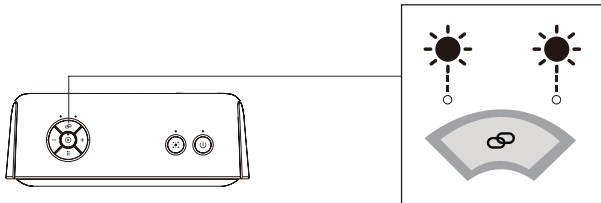

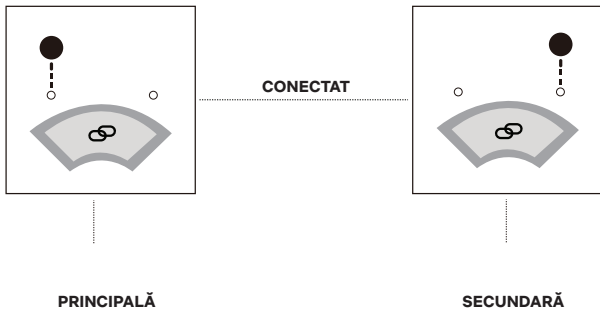

Difuzorul cu LED-ul din stânga aprins este cel Principal. Difuzorul cu LED-ul din dreapta aprins este cel Secundar.

Dacă doriți să anulați asocierea, apăsați **butonul LINK (5)** timp de 3 secunde pe oricare dintre dispozitivele principal sau secundar.

## **DEPANARE**

### **DIFUZORUL NU PORNEȘTE?**

Încărcați difuzorul și asigurați-vă că bateria are suficientă energie.

#### **Nu se conectează cu dispozitivul?**

Asigurați-vă că dispozitivul Bluetooth suportă profilul A2DP.

Asigurați-vă că difuzorul se află la maximum 10 m de dispozitiv.

Asigurați-vă că difuzorul este în modul asociere; LED-ul va lumina intermitent albastru. Opriti difuzorul, apoi porniți-l din nou.

#### **Nu există sunet?**

Asigurați-vă că volumul muzicii este setat la un nivel audibil atât pe dispozitiv, cât și pe difuzor.

Asigurați-vă că dispozitivul dvs. este conectat cu succes la difuzor; indicatorul LED va fi albastru constant.

Mod card de memorie: Fișierul este corupt? Încercați să treceți la următoarea melodie.

#### **Nu pornește?**

Încărcați difuzorul și verificați nivelul bateriei.



### Declarație de conformitate

TCC declară prin prezenta că echipamentul radio tip P51 14228 este conform cu Directiva 2014/53/UE. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet, la cerere:  
<http://www.tccglobal.com/en/contact>

TCC Global N.V.  
Zuidplein 84, 1077 XV Amsterdam, Țările de Jos



### Eliminarea produsului vechi

Produsul dvs. este proiectat și fabricat din materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și refolosite. Atenție la aspectele de mediu legate de eliminarea bateriilor.



### Procesarea echipamentelor electrice și electronice la sfârșitul duratei lor de viață (se aplică în statele membre ale **Uniunii Europene și în alte țări europene care aplică un sistem de colectare selectivă a deșeurilor**).

Simbolul prezent pe produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că produsul nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere. Acesta trebuie predat unui punct de colectare a deșeurilor electrice și electronice pentru reciclare și eliminare corespunzătoare.

Prin asigurarea eliminării corespunzătoare a acestui produs contribuiți, de asemenea, la **prevenirea consecințelor negative potențiale asupra mediului** și sănătății oamenilor. Reciclarea materialelor ajută la conservarea **resurselor naturale**. **Pentru informații suplimentare privind reciclarea acestui produs**, vă rugăm să contactați primăria, **centrul local de colectare a deșeurilor sau magazinul de unde a fost achiziționat produsul**.



**Simbolul indică, de asemenea, că produsul conține o baterie reîncărcabilă integrată**, acoperită de Directiva Europeană 2013/56/UE, care nu poate fi eliminată împreună cu deșeurile menajere. Vă recomandăm să duceți produsul la un **punct de colectare oficial, unde o persoană calificată poate scoate** bateria reîncărcabilă.

Informați-vă cu privire la sistemul local de colectare separată pentru **produse electrice și electronice și pentru baterii reîncărcabile**. **Respectați reglementările locale și nu eliminați niciodată produsul și** bateriile reîncărcabile împreună cu deșeurile menajere. Eliminarea corectă a produselor vechi și a bateriilor reîncărcabile ajută la prevenirea **efectelor negative asupra mediului și sănătății oamenilor**.