



OMV



OMV **SmartPass**

Ghid de utilizare pentru portalul Telepass Truck

Cuprins

1. Introducere	3
2. Autentificare în portalul Telepass Truck	3
3. Dispozitive	4
4. HUB4Trucks.....	4
Detalii OBU	7
Informații despre domeniile de taxare.....	10
Investigarea anomaliilor (<i>disponibil doar pentru dispozitivele K1</i>)	11
Istoric al modificărilor parametrilor de taxare: axe și masă (<i>disponibil doar pentru dispozitivele K1</i>)	12
5. Facturi pentru companiile de transport	12
6. Hub-ul de notificări	13



OMV SmartPass cu Telepass SAT K1
(Dispozitiv curent, disponibil pentru comandă)



OMV SmartPass cu Telepass SAT Arianna2
(Dispozitiv anterior, nu mai este disponibil pentru comandă)

NOTĂ: OMV PETROM MARKETING SRL a depus toate eforturile rezonabile pentru a se asigura de corectitudinea informațiilor furnizate în prezentul Ghid la momentul publicării. Cu toate acestea, pot exista modificări ale funcționalităților sau denumirilor determinate de operatorul portalului, Telepass. Astfel, OPM nu oferă nicio garanție sau asigurare cu privire la informațiile publicate în acest document. În cazul în care există erori neintenționate sau accidentale, ne cerem scuze pentru acestea.



Ghid de utilizare pentru portalul Telepass Truck

1. Introducere


Portalul Telepass Truck este o platformă online concepută pentru a oferi managerilor de flotă și operatorilor de transport vizibilitate completă asupra dispozitivelor OMV SmartPass. Scopul principal este de a furniza acces transparent la informațiile legate de taxe, precum statusul dispozitivului, tranzacții preliminare de taxare, detalii privind activarea domeniului de taxare, facturi și notificări de sistem.

Majoritatea secțiunilor portalului sunt doar pentru vizualizarea datelor relevante, fără a putea modifica configurațiile dispozitivului.

Singura zonă personalizabilă este hub-ul de notificări unde se poate seta propria adresă de e-mail și preferințele de monitorizare pentru a fi informat cu privire la evenimente importante legate de taxele de drum.

2. Autentificare în portalul Telepass Truck

- Portalul Telepass Truck este disponibil pe link-ul: <https://truck.telepass.com/home>.
- Pentru a efectua înregistrarea, urmează instrucțiunile din e-mailul de notificare trimis direct de Telepass. Te rugăm să reții:
 - Link-ul de înregistrare este valabil pentru 48 de ore
 - Numele de utilizator a fost comunicat de OMV la comanda primelor dispozitive OMV SmartPass și este inclus și în e-mailul de notificare trimis direct de către Telepass
- După autentificarea în portalul Telepass Truck cu datele de acces, pagina principală va afișa 4 opțiuni în meniul de navigare:
 - Dispozitive – aici poți vizualiza toate dispozitivele OMV SmartPass asociate companiei tale
 - HUB4Trucks – aici poți verifica statusul tuturor dispozitivelor OMV SmartPass, inclusiv statusul zonelor de taxare, al axelor și greutateii, informații despre domeniile de taxare și anomalii
 - Facturi companii de transport – aici poți vizualiza și descărca facturile/ extrasele de taxare emise de Telepass în numele anumitor furnizori de taxe pentru compania ta
 - Hub de notificări – Setări – aici poți configura diferite tipuri de notificări, trimise via e-mail, despre evenimentele și schimbările de stare selectate legate de dispozitivele OMV SmartPass

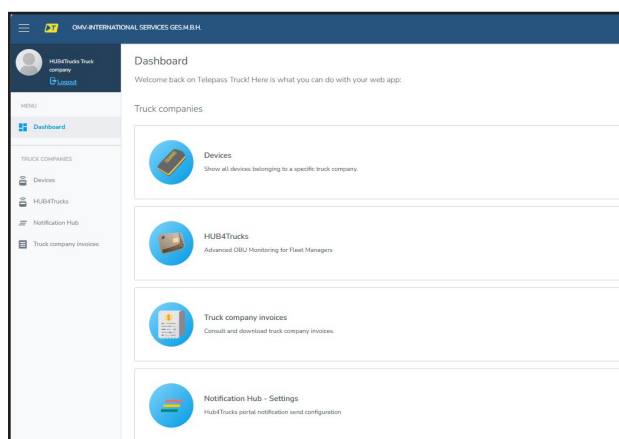

Imaginea 1: Portalul Telepass Truck – Pagina principală

3. Dispozitive

- Accesează opțiunea "Dispozitive"
- Aici vei vedea toate dispozitivele OMV SmartPass comandate, listate după ID-urile OBU (ID = număr de identificare)
- De asemenea, aveți posibilitatea să filtrați dispozitivele în funcție de ID, tip, status sau număr de înmatriculare

Imaginea 2: Panoul de filtrare OBU în secțiunea Dispozitive

- Făcând clic pe cele trei puncte de sub "Opțiuni" lângă dispozitivul dorit, poți alege următoarele opțiuni pentru a vizualiza detalii suplimentare despre OBU:
 - Lista de călătorii – aici poți vedea detaliile secțiunilor de drum cu taxă parcurse, înregistrate de unitatea de bord. Aceste tranzacții preliminare sunt vizibile până la emiterea facturilor / extraselor, după care le vei găsi doar în facturi / extrase
 - Servicii disponibile – aici vei găsi toate serviciile disponibile în prezent pe dispozitivul OMV SmartPass. Serviciile marcate cu verde sunt active pe unitatea de bord, iar cele marcate cu roșu sunt inactive

Notă: serviciile disponibile sunt doar pentru informare. Țările active trebuie verificate conform manualului utilizatorului unității de bord

- Opțiuni disponibile – nu se aplică
- Date vehicul – aici poți vedea setările inițiale ale unității de bord. Nu se pot efectua modificări aici
- Notificări – aici vei găsi un scurt mesaj despre modificările aduse setărilor inițiale ale unității de bord sau despre activarea țărilor suplimentare

Device ID	Device type	Device status	License plate	Country
000590985613876	KX - Device K1 Heavy Vehicle	✓ Distributed		All countries
000590986242568	KX - Device K1 Heavy Vehicle	✓ Distributed		All countries
000590986226306	KX - Device K1 Heavy Vehicle	✓ Distributed		All countries
000590986115962	KX - Device K1 Heavy Vehicle	✓ Distributed		All countries

Imaginea 3: Panoul de acțiuni OBU în secțiunea Dispozitive

4. HUB4Trucks

HUB4Trucks este o platformă online concepută pentru a oferi managerilor de flotă vizibilitate și control asupra dispozitivelor OMV SmartPass. Aceasta furnizează informații detaliate despre starea dispozitivelor, domeniile de taxare, anomalii și istoricul configurărilor, ajutând la asigurarea unor operațiuni de taxare fără probleme și a conformității în mai multe țări.

Întregul potențial al HUB4Trucks poate fi valorificat cu dispozitivul Telepass SAT K1, care oferă caracteristici avansate precum investigarea anomaliilor și accesul la istoricul configurațiilor etc.

Funcționalități disponibile pentru dispozitivele Arianna2 vs. K1

Funcționalitate	Telepass SAT Arianna2	Telepass SAT K1
Ultimul status OBU (energie, LED)	✓	✓
Număr înmatriculare și ID OBU	✓	✓
Clasa EURO poluare și clasa emisii CO ₂	✓	✓
Starea instrumentului de autotestare / IPS2.0	✗	✓
Afișare axe și greutate	✓	✓
Modificare axe/ greutate de la distanță	✗	✓
Istoric modificări axe/ greutate	✗	✓
Informații domenii taxare	✓	✓
Descărcare declarație vehicul	Limitat	✓
Listă amănunțită a anomaliilor și măsuri necesare	✓	✓

Cum să folosești această platformă

- Clic pe opțiunea "HUB4Trucks"
- Clic pe "Caută" pentru a actualiza pagina de început cu cele mai recente date

License plate	Country	Device ID	OBU LED status	Axes	Weight	Last update	Actions
OMV001	RO	00050098224306	●	2	12 - 18	21-11-2025 13:58	Info not available
OMV002	RO	00050098413876	●	2	12 - 18	17-09-2026 09:58	Installation done
OMV003	RO	00050098113962	●	6	12 - 18	01-11-2024 13:48	Info not available
OMV004	RO	00050098239884	●	3	> 18	06-05-2026 13:30	Info not available
OMV005	RO	00050098242568	●	2	> 18	03-03-2025 19:16	Info not available
OMV007	RO	00050098429023	●	6	12 - 18	06-05-2026 13:25	Info not available
OMV008	RO	000500984894921	●	3	> 18	03-06-2026 10:23	Info not available
OMV010	RO	000500984779256	●	5	> 18	19-08-2026 19:07	Info not available

Imaginea 4: HUB4Trucks – Panou general de prezentare flotă

- În centrul paginii principale, în coloana "Status LED OBU", poți vedea ultimul status al LED-ului dispozitivelor (status la ultima apăsare a butonului "Caută"). Există trei statusuri posibile:
 - VERDE – dispozitivul este în uz fără anomalii
 - ROȘU – dispozitivul este în uz, dar prezintă o anomalie*
 - GRI – dispozitivul nu este în uz sau nu comunică cu sistemul central și astfel nu poate trimite actualizări*
- Următoarele coloane, "Axe" și "Greutate", indică numărul curent de axe și greutatea setate pentru dispozitivele din flotă (conform ultimei modificări)*
- Coloana "Ultima actualizare" indică data și ora celei mai recente actualizări pentru oricare dintre următoarele: axe, greutate, status LED și/ sau status alimentare

- Coloana „Disposal Actions” oferă o imagine de ansamblu asupra progresului și rezultatului solicitărilor de modificare de la distanță a numărului de axe și a clasei de greutate pentru dispozitivele K1. Pot fi afișate următoarele statusuri:
 - Trimis – Operațiune în curs** ⌚ – modificarea a fost trimisă, însă OBU-ul nu a primit-o încă (de exemplu, dispozitivul este oprit). Dacă solicitarea nu este primită în maximum 12 ore, aceasta expiră.
 - Primit – Operațiune în curs** ⬆️ – OBU-ul a primit notificarea (dispozitivul este pornit și semnalizează intermitent), însă șoferul nu a efectuat încă nicio acțiune.
 - OK – Acceptat de utilizator** ✅ – șoferul a acceptat modificarea, iar noua configurație de axe/clasă de greutate este aplicată pe OBU.
 - Respins – Respins de utilizator** ❌ – șoferul a respins modificarea solicitată direct din dispozitiv.
 - Expirat** ⌚ – solicitarea a expirat fie pentru că OBU-ul nu a primit-o în interval de 12 ore, fie pentru că șoferul nu a răspuns în intervalul permis.
- Următoarea coloană, „**Status instalare**”, oferă informații despre statusul instalării dispozitivelor K1. Sunt posibile patru statusuri:
 - În analiză** – acest status este afișat după prima pornire a OBU. Dispozitivul rămâne alimentat continuu pentru o anumită perioadă, timp în care Telepass efectuează verificări de la distanță pentru a evalua calitatea instalării și stabilitatea alimentării cu energie. După finalizarea analizei, statusul se va schimba automat în **Instalare finalizată – OK** sau **Instalare nefinalizată**, în funcție de rezultatul verificării.
 - Instalare finalizată – OK** – atât dispozitivul K1, cât și cablul IPS2.0 sunt instalate corect și funcționează corespunzător.
 - Instalare nefinalizată** – instalarea nu a fost finalizată corect; poate fi necesară o verificare sau reinstalarea.
 - Indisponibil** – nu sunt disponibile informații despre IPS2.0. Acest lucru poate apărea dacă:
 - dispozitivul utilizează IPS1.0 (un tip de cablu mai vechi); sau
 - dispozitivul nu comunică (de exemplu, cablul este deconectat sau nu există semnal).



Cablul IPS1.0

Cablul anterior – nu mai este furnizat



Cablul IPS2.0

Cablul actual, livrat împreună cu OBU-ul K1

Notă: Dacă OBU-ul este instalat folosind un cablu IPS1.0, corectitudinea instalării nu poate fi verificată prin intermediul coloanei „**IPS2.0 Status**”. În acest caz, instalarea trebuie verificată utilizând **instrumentul de auto-testare**, al cărui status este disponibil în secțiunea **Acțiuni** → **Detalii OBU**.

- Făcând clic pe cele trei puncte de sub "Opțiuni", poți accesa detalii suplimentare despre un anumit dispozitiv:

The screenshot shows the HUB4Trucks dashboard. At the top, there's a summary section with a bar chart showing 1 green, 0 red, and 19 grey status. Below this is a table of OBU devices. The table has columns for License plate, Country, Device Type (K1/K2), Device ID, OBU LED status, Axes, Weight, Last update, Disposal Action, Installation Status, and Actions. A dropdown menu is open for the 'Actions' column of the first row, showing options like 'OBU details', 'Test Domain Info', 'Anomaly Search', 'Axes and weight history changes', and 'VAS Info'.

License plate	Country	Device Type (K1/K2)	Device ID	OBU LED status	Axes	Weight	Last update	Disposal Action	Installation Status	Actions
OMV001	RO	KK	00550986226306	●	2	12 - 18	21-11-2025 13:58		Info not available	...
OMV002	RO	KK	0055098613876	●	2	12 - 18	17-09-2026 09:58		Installation done	...
OMV003	RO	KK	00550986115962	●	6	12 - 18	01-11-2024 13:48			...
OMV004	RO	KK	00550986189884	●	3	> 18	06-05-2026 13:30			...
OMV005	RO	KK	00550986242568	●	2	> 18	03-03-2025 19:16			...
OMV007	RO	KK	00550986119023	●	6	12 - 18	06-05-2026 13:25		Info not available	...
OMV008	RO	KK	005509864994921	●	3	> 18	03-06-2026 10:23		Info not available	...
OMV010	RO	KK	005509864775056	●	5	> 18	19-08-2026 19:07		Info not available	...

Imaginea 5: Panoul de acțiuni OBU în secțiunea HUB4Trucks

- **Detalii OBU** – aici poți vizualiza detaliile curente ale statusului OBU, precum status alimentare, status taxare, status axe și greutate etc.
- **Informații domeniu taxare** – aici poți vedea lista domeniilor de taxare active pentru OBU
- **Investigare anomalii** – dacă statusul LED al OBU este roșu, aici poți investiga anomalia în detaliu
- **Istoric modificări axe și greutate** – aici poți examina istoricul modificărilor de axe și greutate într-un interval de timp selectat
- **Informații VAS** – aici poți vizualiza toate serviciile VAS (servicii cu valoare adăugată) asociate dispozitivului, inclusiv datele de început ale perioadei lor de valabilitate. Printre serviciile afișate se pot număra Roaming Light și Roaming Full

Detalii OBU

- Făcând clic pe pictograma "Detalii OBU" din secțiunea "Opțiuni" a paginii principale, se deschide o fereastră care afișează cele mai recente date pentru dispozitivele Arianna2 și K1 (doar dacă comunicarea cu sistemul central este activă).
- Pentru dispozitivele K1, sunt afișate următoarele informații:

Prima secțiune (Status alimentare și taxare)*:

- Status alimentare (Pornit/ Oprit) și data ultimei modificări
- Status taxare (Taxare OK/ Taxarea nu poate fi efectuată) cu data ultimei actualizări

A doua secțiune (Axe și greutate)


- Numărul de axe și clasa de greutate comunicate
- Data ultimei actualizări
- Dacă modificarea de la distanță este disponibilă, o pictogramă cu aspect de creion permite ajustarea directă a datelor

Cum utilizezi opțiunea de modificare de la distanță a numărului de axe și a clasei de greutate?

- Clic pe pictograma creion pentru a activa modul de editare
- Selectează numărul dorit de axe și/sau clasa de greutate dorită

Notă: pot fi selectate doar clase de greutate, nu o greutate exactă.

- Confirmă modificările prin clic pe pictograma verde

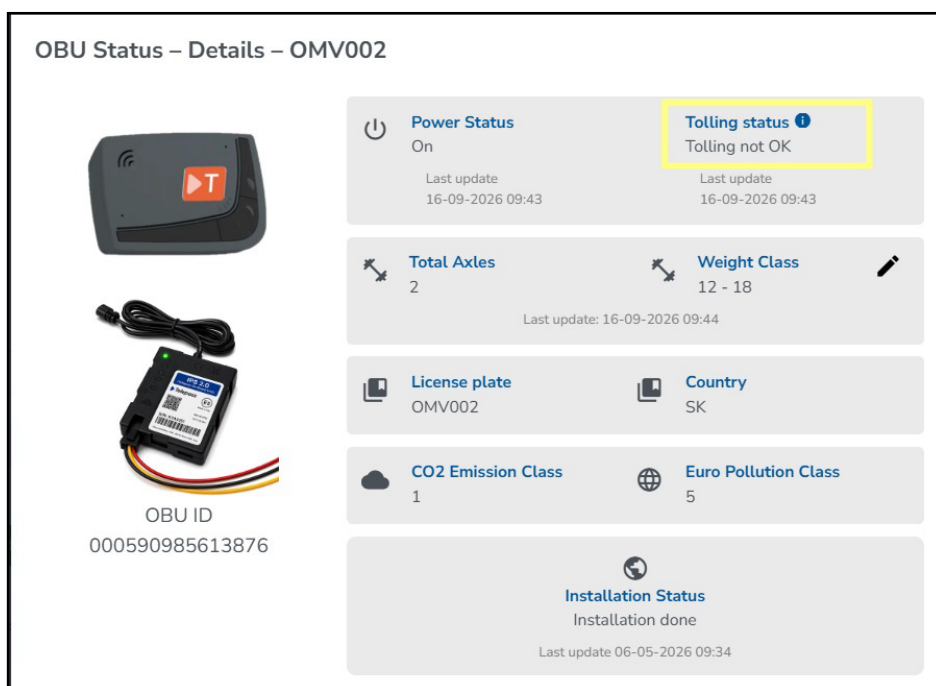

Imaginea 9: Detalii OBU – Exemplu de eroare de taxare cu cablu IPS2.0

Informații domeniu taxare

- Accesând pictograma "Informații domeniu taxare" din secțiunea "Opțiuni", se deschide o fereastră care afișează serviciile de taxare active pentru dispozitivele Arianna2 și K1.
 - Domenii de taxare active: lista serviciilor curente însoțite de steagurile naționale ale țărilor respective
 - Număr PAN (Franța, Spania, Portugalia): poți trece cu mouse-ul peste pictograma cu aspect de ochi pentru a-l vizualiza
 - Declarație vehicul: poate fi descărcată accesând pictograma de descărcare pentru Austria, Scandinavia și Ungaria (acolo unde este disponibilă)
 - Data activării: data la care serviciul de taxare a fost solicitat
 - Data de la care șoferul poate circula: data începând cu care șoferul poate circula, având certitudinea că serviciul este activ

OBU Status - 000590985613876 - Active Toll Domains - OMV002					
Active Toll Domains	Country	PAN Number	Vehicle Declaration Download	Date requested for toll domain activation	Date on which the driver can travel
HAC				23.02.2024	
VIAPASS				23.02.2024	
GO				13.08.2024	
LKW-MAUT				11.09.2024	
LSVA				31.07.2025	
GO				28.01.2026	
HGVC				08.07.2026	
NETHERLANDS					
HU-GO				14.09.2026	
TOLLPASS				15.09.2026	17.09.2026

Imaginea 10: Prezentare generală a domeniilor de taxare active pe dispozitiv

Investigare anomalii (disponibil doar pentru dispozitivele K1)

- Accesând "Investigare anomalii" din secțiunea "Opțiuni" se deschide o fereastră pentru investigarea anomaliilor dispozitivului la o dată și oră specifice
- Utilizează funcția de căutare pentru a introduce o dată și oră (zz.ll.aaaa / hh:mm)
- Un buton de „Descărcare” va fi disponibil - acesta permite exportarea listei anomaliilor rezultate în urma aplicării filtrelor
- Dacă la acel moment există sau a existat o anomalie, vor fi afișate următoarele detalii:
 - Anomalie: tipul problemei
 - Descriere: explicație și măsuri recomandate
 - Ultima actualizare: timpul momentului apariției anomaliei
 - Status anomalie: indică dacă anomalia este încă prezentă pe OBU sau a fost remediată:
 - În desfășurare – anomalia este activă în prezent pe OBU
 - Remediată – anomalia a fost rezolvată și nu mai este activă pe OBU

Notă: Câmpul „Ultima actualizare” reflectă perioada în care a avut loc anomalia. Dacă este afișată o singură marcă temporală, aceasta reprezintă începutul unei anomalii în desfășurare, care este încă prezentă pe dispozitiv. Dacă sunt afișate două mărci temporale, acestea reprezintă o anomalie remediată: prima indică momentul începerii anomaliei, iar a doua momentul încheierii acesteia.

Anomaly History - 000590985613876 - OMV002

Download Report

☒ Today
 ☐ Last 7 days
 ☐ Last 30 days
 ☐ Custom

Start date: dd-mm-yyyy Start time: HH:MM Start date: dd-mm-yyyy End time: HH:MM

Search

Anomaly	Description	Last update	Anomaly Status
GNSS anomaly	Don't travel on toll roads. The GPS signal is not sufficient for localization service. Contact the service provider about the detected anomaly	16-09-2026 10:13	Ongoing

Imaginea 11: Căutare anomalie – Exemplu de anomalie

- Important:
 - Sunt afișate anomaliile care au început înainte și au continuat după momentul selectat
 - După ce anomalia este rezolvată aceasta nu mai este vizibilă la momentul rezolvării și nici ulterior
 - Anomaliile care au început și au fost rezolvate înainte de momentul selectat nu vor fi afișate în rezultatele căutării
- Lista posibilelor anomalii / tipuri de probleme include:
 - Anomalie de serviciu: serviciu inactiv în zonă
 - Dispozitiv blocat: nu călătoriți, contactați furnizorul
 - Anomalii GNSS / LTE / Tehnice / Intervenție / Baterie / Temperatură / Opre: necesită atenție imediată, spre ex., ar trebui verificate conexiunile cablurilor
 - Excepție meșteșugari activă: scutire de taxă declarată (este aplicabilă doar în Germania pentru vehicule sub 7,5 tone)

Anomaly History - 000590985613876 - OMV002

Download Report

☐ Today
 ☐ Last 7 days
 ☒ Last 30 days
 ☐ Custom

Start date: dd-mm-yyyy Start time: HH:MM Start date: dd-mm-yyyy End time: HH:MM

Search

Anomaly	Description	Last update	Anomaly Status
Service Anomaly	Service not active in this area. Toll roads can't be used with the indicated service	16-09-2026 09:43	Ongoing
Device shut down	Device shut down or inactive for more than 24 hours, please check the power cable, if the problem persists contact the service provider	14-09-2026 18:18 16-09-2026 09:43	Resolved

Imaginea 12: Căutare anomalie – Exemple de anomalii

Istoric modificări axe și greutate (disponibil doar pentru dispozitivele K1)

- Accesând "Istoric modificări axe și greutate" din secțiunea "Opțiuni" se deschide o fereastră
- care afișează modificările setărilor de axe și greutate
- Sunt disponibile mai multe opțiuni de filtrare a căutării: astăzi, ultimele 7 zile, ultimele 30 de zile și interval personalizat (până la 1 an)
- Modificările multiple efectuate în aceeași zi vor apărea pe rânduri separate
- Poate fi descărcat un raport al rezultatelor filtrate

Weight Class	Total Axles	Last update	Change made by	Remote settings Status	Username
> 18	5	14-09-2026 12:20	Unknown		
12 - 18	2	14-09-2026 12:21	Reset vehicle data		

Imaginea 13: Istoric modificări axe și greutate – Istoric modificări de configurare a dispozitivului

5. Facturi pentru companiile de transport

- Clic pe opțiunea "Facturi companie de transport"
- Selectează datele pentru care dorești să vizualizezi facturile introducând "Data de început" și "Data de final"
- Întrucât în diferite țări sunt emise tipuri diferite de documente, asigură-te că ai verificat toate opțiunile de la "Tip document".

Search invoices

Start date: 18-11-2025 | End date: 17-02-2026 | Document type: INVOICE | Provider type: All provider types

Max date interval: 2 years

Search | Reset

Invoice date | Company competence | Document type | Invoice progressive

Document type dropdown options:

- ASSESSMENT NOTICE
- ACCOUNT STATEMENT
- INVOICE**
- ELECTRONIC INVOICE
- CREDIT NOTE
- ELECTRONIC CREDIT NOTE
- SUMMARY
- ANNUAL SUMMARY
- STATEMENT

Imaginea 14: Facturi companie – Meniu de selecție a tipului de document

Există în total 9 tipuri de documente. După ce selectezi un tip de document, apasă butonul "Caută" pentru a afișa facturile.

- Regăsești mai jos detalii ale diferitelor opțiuni:
 - *NOTIFICARE DE EVALUARE* – avize zilnice pentru taxa din Elveția
 - *EXTRAS DE CONT* – facturi/ extrase bilunare emise pentru taxele din Belgia (Bruxelles și Flandra), Bulgaria, Cehia, Danemarca (KmToll), Germania, Olanda, Polonia (e-Toll) și Elveția
 - *FACTURĂ* – factură bilunară pentru taxa din Belgia (Valonia) și podurile Øresund și Storebaelt
 - *FACTURĂ ELECTRONICĂ* - nu se aplică
 - *NOTĂ DE CREDIT* - notă de credit
 - *NOTĂ DE CREDIT ELECTRONICĂ* - nu se aplică
 - *RAPORT/ REZUMAT* – situație bilunară de prezentare pentru cele trei regiuni ale taxei belgiene
 - *RAPORT ANUAL* – nu se aplică
 - *EXTRAS* – nu se aplică

Notă: pentru domeniile de taxare menționate mai sus, Telepass emite facturile/ extrasele lor (accesibile și descărcabile în portalul Telepass Truck conform descrierii de mai sus) în numele respectivilor furnizori de taxe, în timp ce OMV include valorile lor în avizele de debit, care urmează a fi plătite către OMV.

- Verifică întotdeauna toate opțiunile
- Pentru a descărca o factură, accesează  pictograma de descărcare de sub opțiunea "PDF".

6. Hub-ul de notificări

Hub-ul de notificări este un sistem automat de alertare care îi menține pe managerii de flotă informați cu privire la evenimentele importante legate de taxare ale unităților de bord (OBU). Acesta trimite notificări prin e-mail în timp util pentru situații precum:

- *Modificări ale numărului de axe sau ale masei vehiculului* – A fost efectuată o modificare a setărilor privind numărul de axe sau greutate pe OBU, indicând faptul că a fost schimbată configurația vehiculului și poate necesita verificare.
- *Intrarea într-un domeniu de taxare* – Vehiculul a intrat într-un domeniu de taxare activ pe OBU, ceea ce indică faptul că dispozitivul a detectat accesul într-o zonă de taxare.
- *Activarea domeniilor de taxare pe OBU* – Un nou domeniu de taxare a fost activat pe OBU și va deveni complet utilizabil în termen de 24–48 de ore, conform [Termenilor și Condițiilor Generale OMV SmartPass](#).
- *Deconectarea cablului de alimentare* – OBU a detectat deconectarea sursei externe de alimentare sau a cablului.
- *Notificare baterie scăzută* – Bateria internă a OBU a ajuns la un nivel scăzut de încărcare, indicând că dispozitivul a funcționat o perioadă îndelungată fără alimentare externă.

Prin monitorizarea activă a acestor evenimente se pot asigura operațiuni de taxare fără întreruperi și reacții rapide la eventuale probleme.

Potențialul complet al Hub-ului de notificări poate fi utilizat împreună cu dispozitivul Telepass SAT K1.

Funcționalități disponibile pentru dispozitivele Arianna2 vs. K1

Funcționalitate	Telepass SAT Arianna2	Telepass SAT K1
Intrare în context	✓	✓
Deconectare cablu de alimentare	✓	✓
Domenii de taxare active	✗	✓
Modificare axe și masă	✓	✓
Nivel baterie scăzut	✗	✓

- Clic pe opțiunea "Hub-ul de notificări - Setări".

Imaginea 15: Hub-ul de notificări – Panou configurare notificări

- Introdu adresa ta de e-mail – și, opțional, adresele altor destinatari – în câmpul "E-mail". Notificările vor fi trimise către adresele introduse.
- Alege frecvența de primire a notificărilor în secțiunea "Frecvență". Opțiunile disponibile sunt: 30 minute, 1 oră, 2 ore sau 3 ore.

Notă: O notificare este trimisă doar dacă a avut loc un eveniment relevant în perioada selectată. Dacă nu s-a întâmplat nimic, nu se va genera niciun e-mail.


- Definește intervalul orar "Începând cu – Până la" în funcție de programul de operare al flotei tale.
 - Dacă vehiculele operează 24/7, selectează intervalul complet al zilei.

Imaginea 16: Exemplu setare frecvență notificări 24/7

- În secțiunea "Tip Dispozitiv", selectează modelul (modelele) de dispozitiv pentru care dorești să primești notificări:
 - Selectează ambele tipuri dacă flota este echipată cu ambele modele.
 - Selectează doar tipul relevant dacă utilizezi un singur model.

Imaginea 17: Exemplu pentru flotă echipată exclusiv cu Telepass SAT K1

- În secțiunea "Intrare context", selectează domeniile de taxare pentru care dorești notificări de intrare.
- Apasă pictograma de activare pentru a activa celelalte categorii de notificări. După activare, pictograma își schimbă starea în activ .
- Clic pe "Salvează" pentru a aplica modificările efectuate.
- O fereastră de confirmare va fi afișată în partea superioară a ecranului. Apasă "Confirmare" pentru finalizarea configurării.

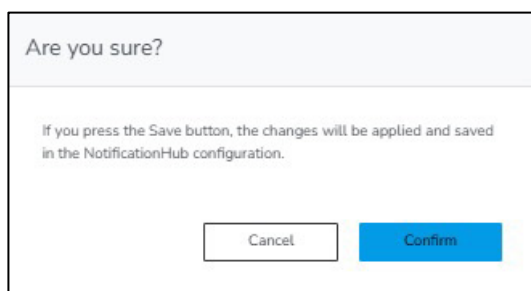

Imaginea 18: Fereastră de confirmare salvare modificări

După finalizarea configurării Hub-ului de notificări, vei primi automat notificări ori de câte ori apare un eveniment relevant de taxare.

- Notificările sunt trimise de la adresa evf_prod@telepass.it și sunt generate automat în funcție de momentul în care setările au fost confirmate inițial.

Exemplu: dacă activezi notificările la ora 10:23 și selectezi o frecvență de 30 de minute, e-mailurile vor fi trimise la hh:23 și hh:53, doar dacă a avut loc cel puțin un eveniment în intervalul precedent.

Notă: Atât conținutul e-mailului, cât și fișierul Excel atașat vor fi furnizate întotdeauna în limba engleză.

- Subiectul e-mailului indică tipul evenimentului (de exemplu: "Intrare într-un domeniu de taxare").
- Fiecare e-mail include un fișier Excel cu toate OBU-urile care au înregistrat același tip de eveniment în perioada selectată.


Events Notification							
ID	DEVICE	EVENT	EVENT TIME	EVENT MESSAGE	LATITUDE	LONGITUDE	LINK
638523	000590985613876	Axles Weight Change	2026-02-13T11:57:52	2	47.24161038333333	16.72099465	Google Maps
638524	000590985613876	Axles Weight Change	2026-02-13T11:57:52	>18	47.24161038333333	16.72099465	Google Maps

Imaginea 19: E-mail de notificare – Exemplu tabel evenimente (modificări axe/masă)

- Pentru fiecare OBU afectat, tabelul din e-mail furnizează următoarele informații:
 - *ID* – referință internă (nerelevantă pentru managerii de flotă)
 - *Dispozitiv* – ID-ul dispozitivului OMV SmartPass afectat.
 - *Eveniment* – Tipul alertei (ex: intrare în domeniu de taxare).
 - *Ora evenimentului* – Momentul producerii evenimentului.


Notă: Ora este afișată în UTC; te rugăm să iei în considerare fusul orar local dacă este necesar.

- *Mesaj eveniment* – Un mesaj descriptiv care oferă context suplimentar (ex: domeniul de taxare accesat, serviciul activat, modificări ale axelor sau masei etc.)
- *Latitudine și Longitudine* – Coordonatele GPS ale locației unde a avut loc evenimentul.
- *Link* – Un link direct către Google Maps pentru vizualizarea locației exacte.

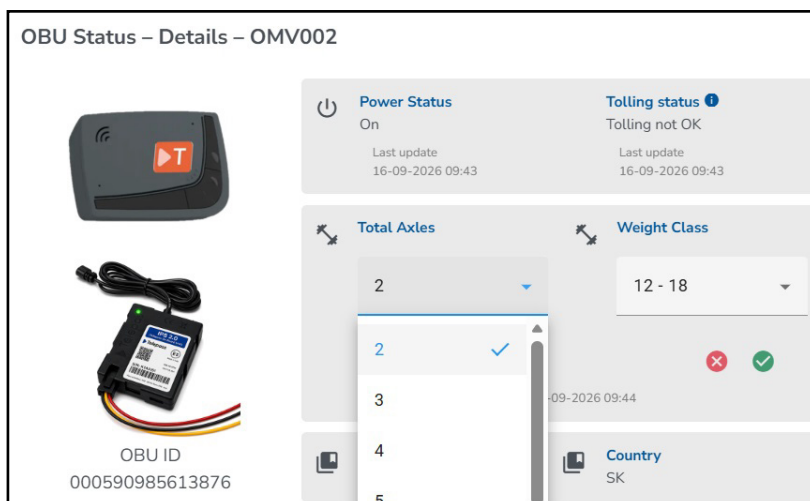

Imaginea 6: Detalii OBU – ecran de editare pentru numărul de axe și clasa de greutate

- Va apărea o fereastră pop-up de confirmare:
 - Clic pe „**Confirmă**” pentru a trimite solicitarea către OBU; sau
 - Clic pe „**Anulează**” pentru a modifica datele introduse

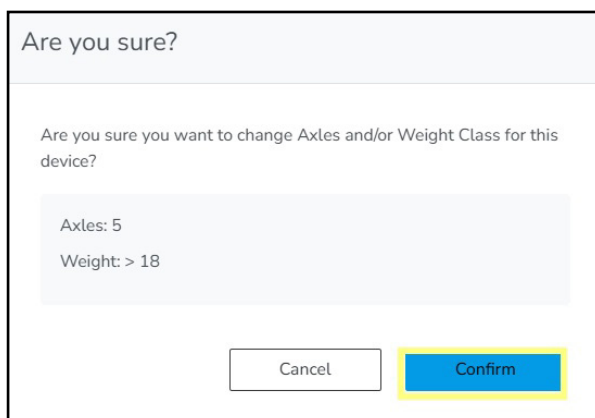

Imaginea 7: Fereastră pop-up de confirmare a salvării modificărilor

- Monitorizează statusul solicitării în Tabloul de bord (coloana Disposal Action) sau în secțiunea Detalii OBU

A treia secțiune (Informații vehicul)


- Numarul de înmatriculare si naționalitatea

A patra secțiune (Emisii CO₂ si clasa de poluare EURO)

- Clasa CO₂ a vehiculului
- Clasa de poluare EURO

A cincea secțiune (Status instalare)

- Status instrument autotestare: OK/ Nu este OK/ Neutilizat
- Status IPS2.0: Instalare efectuată – OK/ Instalare incompletă/ Indisponibil

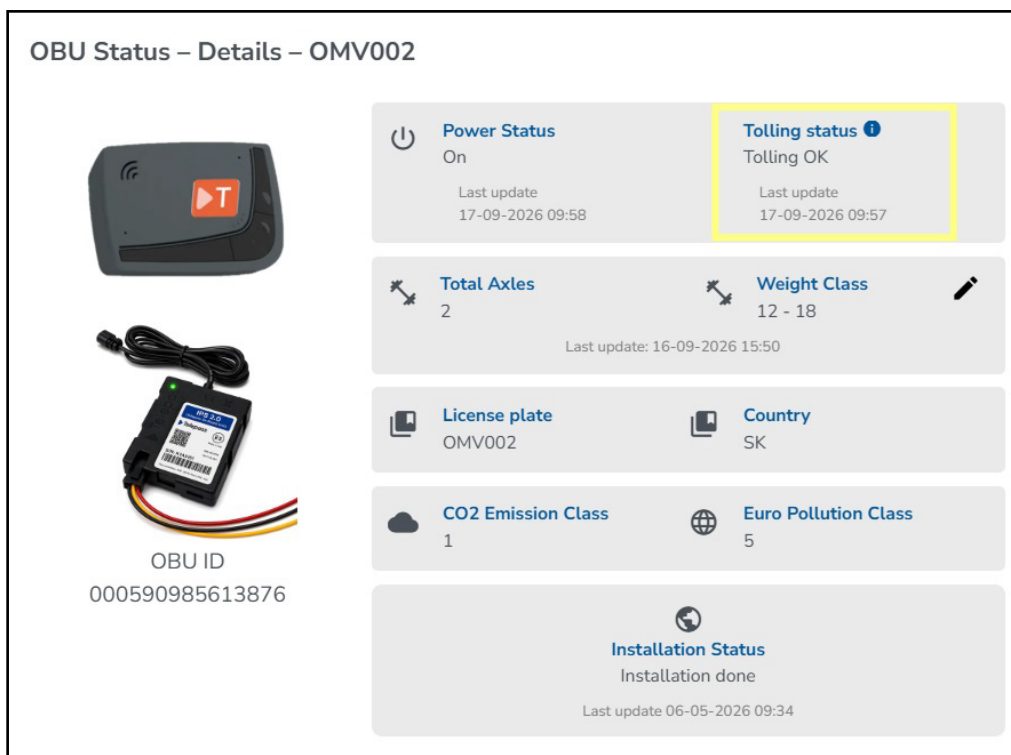

Imagina 8: Detalii OBU – Ecran detaliat cu statusul OBU cu cablu IPS2.0 (defalcare pe secțiuni)



* Dacă statusul alimentării este "Oprit" în timp ce vehiculul este pe drum și ar trebui să efectueze taxarea, sau dacă statusul taxării indică "Taxarea nu poate fi efectuată" în timp ce se conduce într-o țară activă pe dispozitiv, contactează imediat șoferul pentru a verifica aparatul și a pune în aplicare procedura de urgență pentru țara respectivă. Procedurile de urgență sunt descrise detaliat în [Manualul OMV SmartPass](#) și în [Termenii și condiții generale OMV SmartPass](#).